

## Anschließen eines Fasses mit Verschuß Typ 3

Für die erste Bebilderung habe ich ein Faß mit dem **Verschuß Typ 3**.  
In diesem Fall ein Krombacher Pils.




So sieht das Faß mit dem Verschuß Typ 3 aus.



Der Entlüftungshebel wird angehoben und einfach nach oben abgerissen. Dabei nicht drehen!



Danach bietet sich dieses Bild

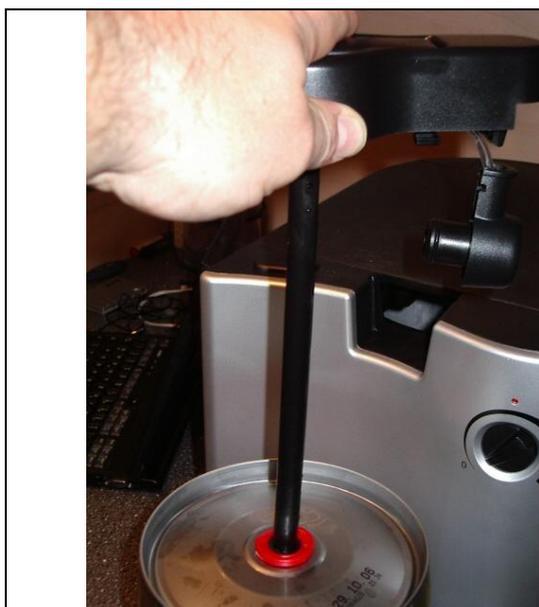

Jetzt den Stechdegen **GERADE** ansetzen und mit kräftigem Ruck durch den Verschuß stechen. Es geht etwas schwer, aber nur Mut.



Danach das gute Stück langsam in die Anlage einsetzen.



Auf richtigen, geraden Sitz des Kohlendioxidanschlusses achten



Danach die Kohlendioxidpatrone wechseln. Zuerst den Regler an der Vorderseite auf null drehen, dann die alte Patrone herausnehmen. Eine neue Patrone einsetzen und die Halterung handfest andrehen.



In den meisten Fällen ist ein leichtes Zischen zu hören.



***Danach: PROST !!!***